

ARCH 2 ROOM TENT

アーチ2ルームテント



この度は、本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

設営手順

※設営は必ず二人以上で行ってください。

1. セット内容の確認

※お出掛けになる前に一度、パーツ等の不足がないかご確認ください。

●インナーテント	1張	●サブポール	2本
●フライシート	1張	(前後フレーム用)	
●メインポール	1本	●ペグ	18本
(レッドマーキング/センターフレーム用)		●ロープ	8本

※本製品にハンマーは付属していません。

2. フライシートにポールをセットする

1. フライシートを広げ、メインポール（1本）、サブポール（2本）を伸ばし、図のようにスリーブに通してください。


メインポール（赤のテープ付き）は中央のスリーブ（端の赤色が目印）に通します。
サブポールは前後のスリーブにそれぞれ通します。

※ポールは引き入れると中でポールが外れ、継ぎ目にスリーブ等が引っ掛かります。押し込んで挿入して下さい。



3. フライシートを立ち上げる

1. 同時に矢印の方向に押し上げながら、本体を立ち上げて下さい。スリーブの端を引き寄せるとスムーズに立ち上がります。ポールをエンドピンにセットして下さい。
2. フライシートについているフックを各ポールに掛けて、固定して下さい。

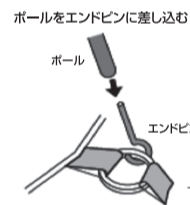


4. 設営位置を決め前後（四隅）をペグで固定する

1. フライシートの後方を風上側向け、図のように四隅のループを後方から順にペグ打ちして位置を決めます。
2. ポールエンドのループを固定してフライシートを固定して下さい。

※ペグは60度～90度の角度に打ち込むと風に対して強く設営できます。

先前後のループをペグで固定する

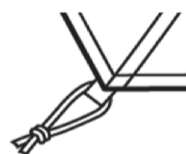

5. インナーテントをフライシートにセットする

1. インナーテントを広げ、フライシートの中に吊るします。

上部はリングに掛けます。
ボトム部はコーナーのリングに掛け固定します。



ボトム部のフックをコーナーのループ及びリングに掛ける (ベグダウン部への固定)



上部のリング掛けのコツ: 後方中央は青のテープ、前方中央は赤のテープが目印。




6. リアベンチレーションの活用

ロープを使用し、後方にベグダウンします。



ペグ・自在ロープの使用方法

- テントの中心から足に向かって伸ばした線上に、ペグを打ちこみます。このときペグの短い方はまだ地面に刺さらない程度にします。
- 図のようにペグに自在ロープを引っ掛け、ストッパーを上に向かってスライドさせるとロープがびんと張られます。
- 最後にペグを短いほうに地面に埋まるまで打ち込めば完成です。残りも同様に、対角線に張るようにして固定します。

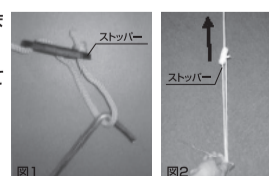

⚠注意 ●ペグを打ち込む際には必ずハンマー等の工具を使って打ち込みしてください。手で直接打ち込むと怪我をすることがありますので絶対お止めください。